



## 9 电源连接

将计算机连接到电源插座  
建议接地或连接到电涌保护装置

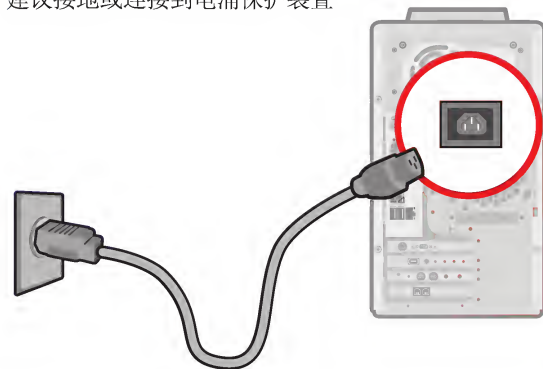


## 10 调制解调器

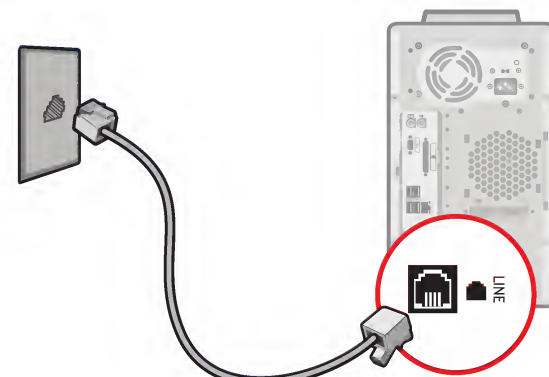

将调制解调器电缆连接到计算机

## 11 打开电源

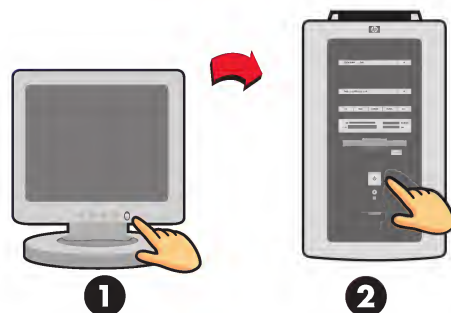

首先打开显示器电源，然后打开计算机电源



# HP Media Center PC

## 快速安装

### 起点


感谢您选择了 HP Media Center PC。

将组件连接到电脑背面。连接时请注意匹配颜色。您电脑的接口布局和系统组件可能有所不同。请参阅《用户指南》，以了解高级连接和相机转接器的安装。






## 1 键盘和鼠标

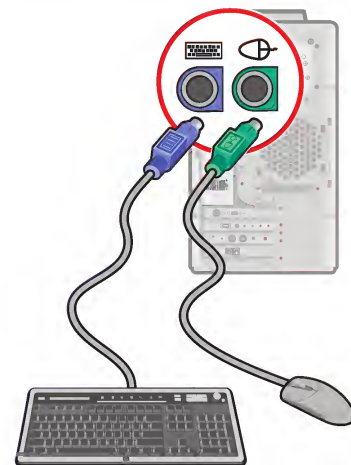

将键盘和鼠标连接到计算机

## 无线选项


请参阅键盘附带的指导手册。

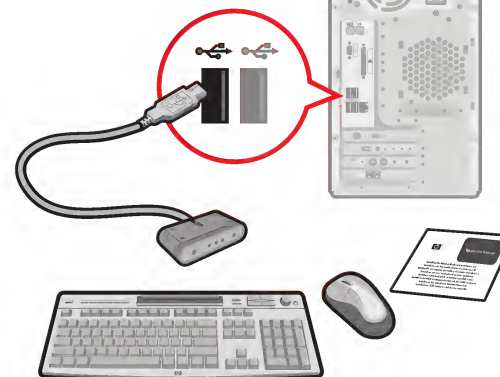

或者


## 3 扬声器（不随机提供）

将扬声器连接到计算机。您的连接方式可能与此不同。

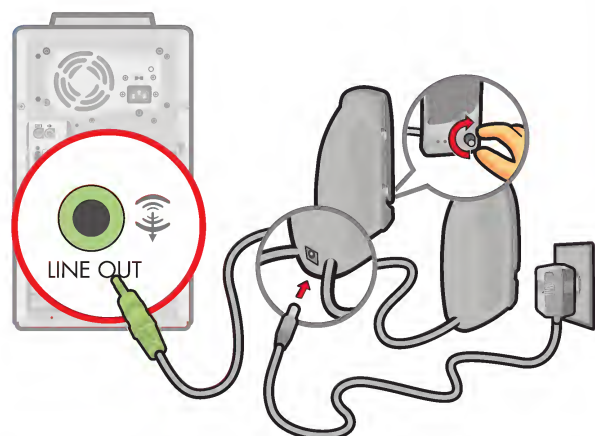

## 4 遥控器

在遥控器中装入 AA 电池

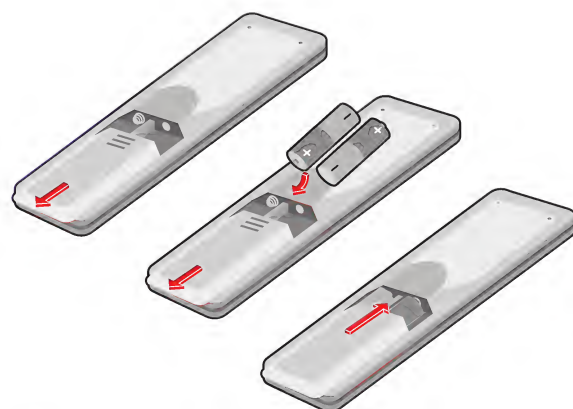

## 5 TV In 将电视信号输入计算机


电缆或天线

信号

电视电缆

## 2 显示器（不随机提供）

将显示器连接到计算机。您的连接方式可能与此不同。

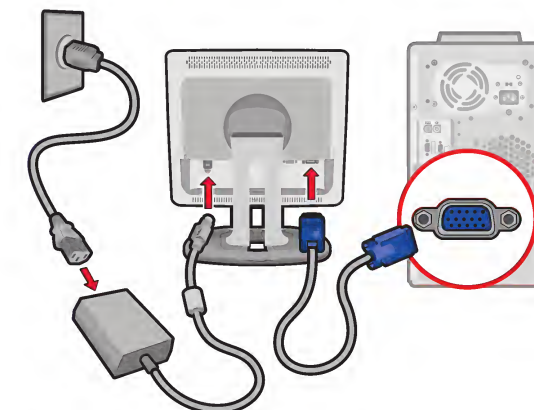

如果您使用有线电视或卫星电视机顶盒，  
请让信号通过该机顶盒

有线电视或卫星  
电视机顶盒

或者

IN OUT


信号

电视电缆

不随机提供另外的  
电视电缆

## 6 电视输出（可选的电视连接）

将电视信号从计算机传送到电视。

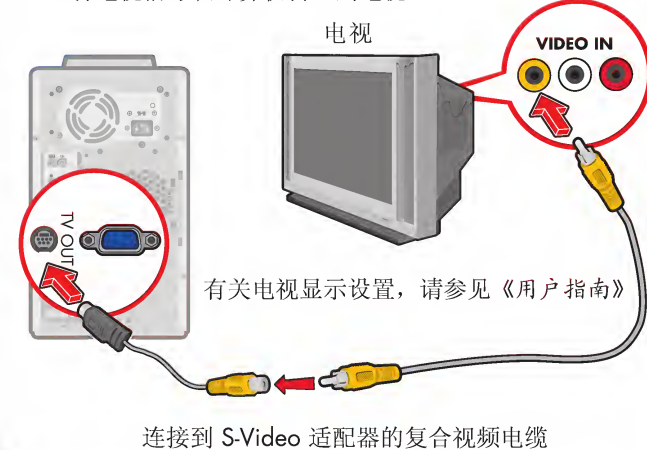


连接到 S-Video 适配器的复合视频电缆

## 7 遥控器

将遥控器接收器连接到计算机

如果您使用有线电视或卫星电视机顶盒，  
请让信号通过该遥控器

或者

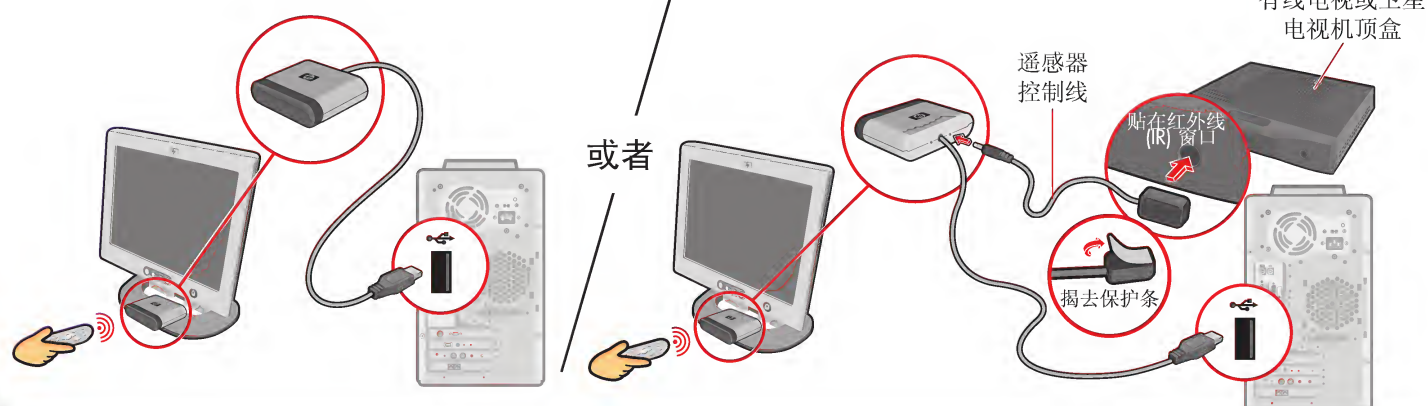

## 8 调频天线 仅适用于部分型号

将调频信号传送到计算机

